

Fastighetsanslutning

Fastighetsägaren ansluter själv fibern mellan mediaomvandlaren/nätverksuttag (aktiv utrustning) och anslutningsboxen utanför huset där inkommande slang finns. Avlämningspunkten (Smartboxen) i huset skall helst vara i närhet av TV:n och i närhet av eluttag. Från den aktiva utrustningen behöver kablar installeras till befintliga TV apparater i huset alternativt om man väljer att komplettera med trådlösa TV-boxar.

Material:

- Anslutningsbox-FFH.
- Förkontakterad fiber 10m (alternativt 20m).
- 10st kabel klammer.
- Mediaomvandlare.

Fiber kan böjas runt hörn samt klammas upp på vägg.

Genomförande


- Besluta var fibern skall komma in i fastigheten.
- Borra ett hål genom väggen där Anslutningsbox-FFH skall sitta.
- Montera anslutningsboxen så att det runda hålet hamnar över hålet i väggen.
- Fäst fibern med kontakten där mediaomvandlaren/nätverksuttag skall sitta (ca:20cm skall vara inne i mediaomvandlaren).
- Klamma fast fibern fram till utgången mot anslutningsboxen och stick ut resterande fiber i anslutningsboxen.
- Slinga upp resterande fiber inne i anslutningsboxen och tillslut.

Kommande händelser


Anslutningsfiber kommer att blåsas från närmsta skåp fram till anslutningsboxen.

Svetsning av inkommande fiber sker utanför huset i anslutningsboxen.

Mediaomvandlaren/nätverksuttag monteras av Telia's installatör och ansluts med den förkontakterade fibern.

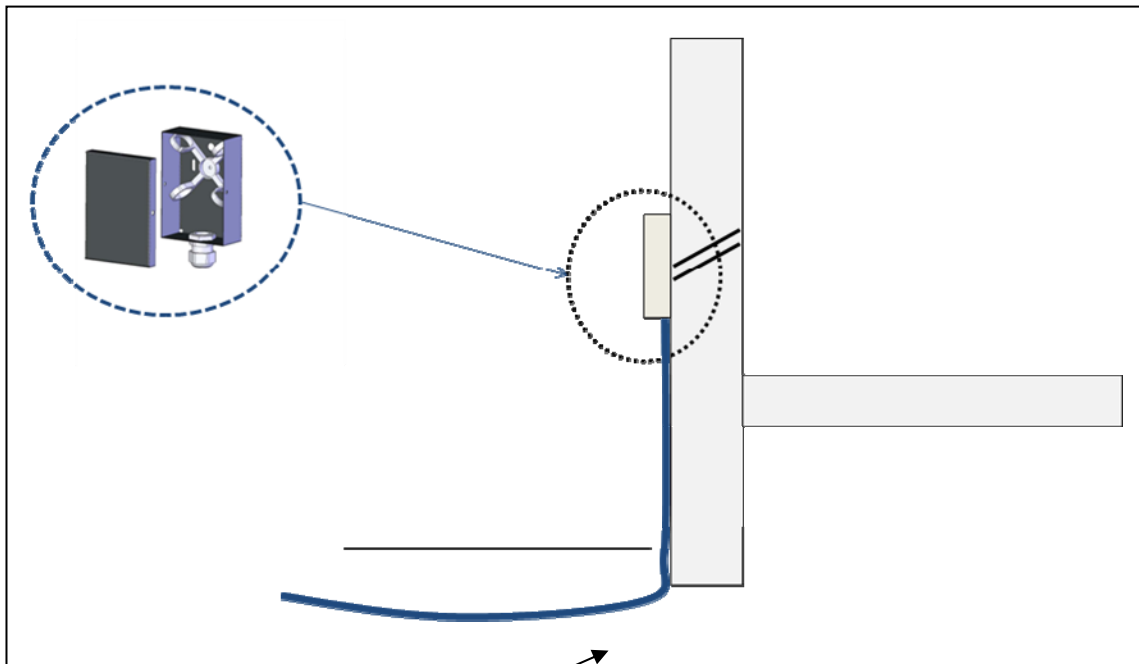

Observera att slangens minsta böjradie är 50cm.

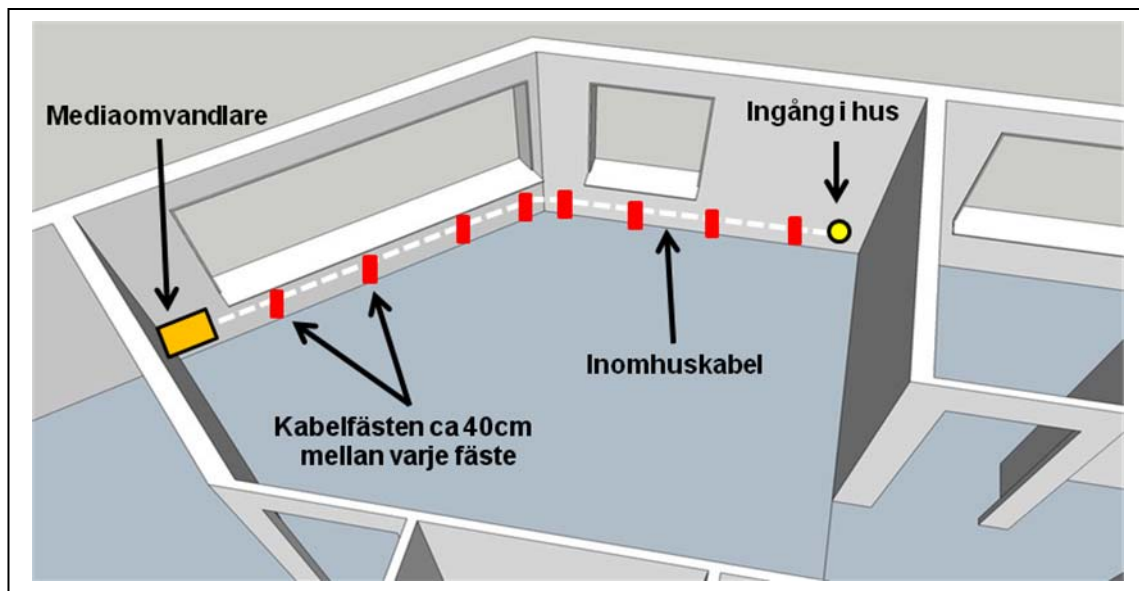

Aktivutrustning efter mediaomvandlaren

